

RADIATOR ELECTRIC (cu ulei)



MANUAL DE UTILIZARE

Manualul de utilizare este valabil pentru următoarele modele:

RA-11ST - 2500 W Radiator electric, 11 elemente.

RA-13ST - 3000 W Radiator electric, 13 elemente.

Citiți cu atenție manualul de utilizare! Păstrați manualul pentru o consultare ulterioară!

ATENȚIE!!! Pentru a evita riscurile producerii de șocuri electrice, asigurați-vă că aparatul nu este conectat la sursa de curent electric înainte de mutarea lui în alt loc, curățarea sau repararea lui. Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice, ocazionale, în încăperi bine izolate!

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de folosirea caloriferului.
2. Conectați caloriferul la o sursă de curent electric de 220 V cu împământare.
3. Acest aparat este destinat uzului casnic. Nu-l folosiți în afara locuinței.
4. Folosiți caloriferul într-o încăpere bine ventilată. Nu acoperiți caloriferul.
5. Nu lăsați caloriferul nesupravegheat în timpul folosirii lui și întotdeauna opriți funcționarea lui și scoateți-l din priză atunci când nu îl folosiți.
6. Măsuri speciale trebuie luate atunci când îl folosiți în preajma copiilor, invalizilor sau a persoanelor în vârstă.
7. Evitați plasarea caloriferului în preajma sau sub panoul electric.
8. Nu folosiți caloriferul atunci când: - cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate; - ați scăpat caloriferul pe jos; - nu funcționează corespunzător; - este deteriorat în orice fel.

ATENȚIE!!! Dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate sau prezintă semne vizibile de deteriorare, acestea trebuie înlocuite doar de specialiștii service.

9. Nu așezați caloriferul pe suprafețe moi sau denivelate, cum ar fi patul, unde orificiile de evacuare sau aerisire pot fi oarecum blocate. Așezați caloriferul doar pe suprafețe netede și uscate.
10. Nu așezați caloriferul lângă materiale, substanțe sau pe suprafețe inflamabile; țineți materialele inflamabile departe de calorifer la o distanță de cel puțin 1 metru.
11. **ATENȚIE!!!** În funcționare este fierbinte!!! Pentru a evita arsurile și rănirile, nu atingeți caloriferul atunci când acesta este în funcțiune! Pentru a-l muta folosiți mânerul de protecție al caloriferului.
12. Nu folosiți caloriferul în baie sau în încăperi cu un nivel ridicat de umezeală (nu așezați caloriferul în locuri din care ar putea cădea în apă).
13. Asigurați-vă că nu mai există nici un aparat care să fie alimentat la aceeași priză, pentru a nu supraîncărca circuitul electric.
14. Evitați folosirea prelungitoarelor; ele se pot supraîncălzi și pot produce incendii.
15. Nu folosiți caloriferul în încăperi în care sunt depozitate materiale, substanțe inflamabile (depozite, garaje, etc.).
16. Nu așezați cordonul de alimentare sub covor, mochetă, etc. și nu îl acoperiți cu carpete. Nu lăsați cordonul de alimentare, în zona de trafic și feriți-l de a fi călcat, strivit sau lovit.
17. Nu lăsați caloriferul conectat la sursa de curent electric dacă nu îl folosiți.
18. Caloriferul este încărcat cu o cantitate precisă de ulei special. Reparațiile ce necesită golirea uleiului sau intervențiile de orice fel, vor fi făcute doar de specialiștii de la service ALBATROS.
19. Vor fi respectate legile în vigoare în ceea ce privește aruncarea caloriferului.
20. Caloriferul nu va fi folosit într-o cameră în care spațiul nu depășește 5 metri pătrați.

21. Aparatul nu a fost construit pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsiți de experiență sau cunoștințe, decât dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți în folosirea aparatului de o persoană responsabilă de siguranța lor.


SPECIFICAȚII TEHNICE



1. Selector putere Panou de control
2. Selector temperatură (termostat)
3. Mâner
4. Rotițe pentru deplasare
5. Loc pentru cordonul de alimentare

MONTAREA SUPORTULUI PENTRU ROTI

1. Asigurați-vă că butonul pornire/oprire este pe poziția oprit, iar cablul de alimentare nu este conectat la sursa de curent electric.
2. Așezați cu grijă caloriferul invers cu spațiul pentru suportul de roți în sus.
3. Montați brida U cu capătul nefiletat în suportul de roți
4. Introduceți suportul de roți cu brida U sub calorifer, între primul și al II-lea element
5. Introduceți capătul filetat al bridei U în gaura liberă din suportul pentru roți și fixați-o cu piulița
6. Se așează al doilea suport cu roți sub calorifer între ultimii doi elemente și procedați ca la punctele 2,3,4,5.

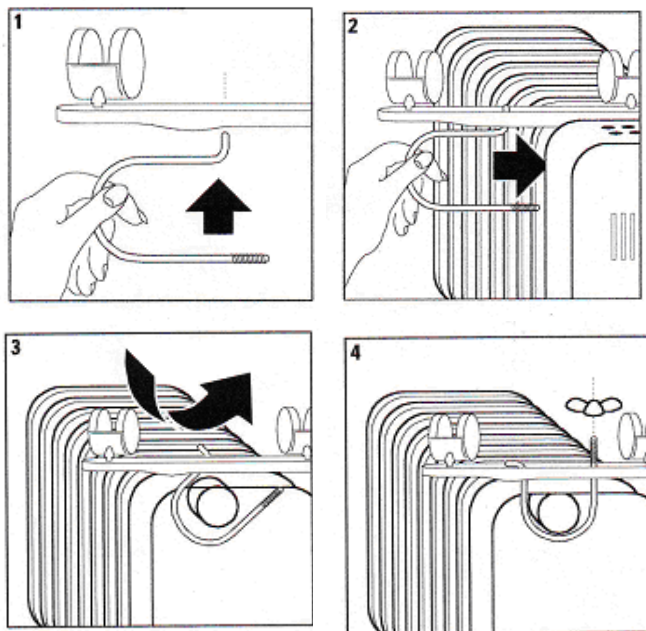

ATENȚIE!!! RISC DE INCENDIU!!! Nu folosiți caloriferul fără suportul de roți atașat!! Folosiți-l doar în poziția normală (cu roțile pe suprafața netedă și uscată). Orice altă poziție poate crea o situație neplăcută.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Când folosiți caloriferul, asigurați-vă că este așezat pe o suprafață netedă, uscată și stabilă. Pot apărea defecțiuni sau deteriorări dacă aparatul este înclinat sau prezintă risc de cădere.
2. Setati butonul selector de temperatură pe poziția 0 (oprit) și termostatul pe poziția minimă.
3. Introduceți ștecherul într-o priză care ar trebui să aibă 220-240 V~50/60 Hz și să fie cu împământare.
 - ⇒ în momentul când l-ați introdus în priză, ledul de alimentare se va aprinde și va rămâne aprins atâta vreme cât veți menține radiatorul electric conectat la priza de alimentare.
 - ⇒ atunci când veți dori să deconectați radiatorul electric, rotiți selectorul de trepte la poziția 0 (oprit) și termostatul la poziția Min. (minim), apoi scoateți cablul de alimentare din priză (moment când ledul de alimentare se va stinge).
4. În prima etapă, rotiți butonul selector de temperatură, în funcție de preferințe, astfel:
 - ⇒ treapta I – pentru o încălzire lentă, dar cu un consum mai mic de energie el. - vezi fișa produs;
 - ⇒ treapta II – pentru o încălzire medie, cu un consum moderat de energie el. - vezi fișa produs;
 - ⇒ treapta III – pentru o încălzire rapidă, dar cu un consum mai ridicat de energie el.-v. fișa produs.
5. În al doilea rând, pentru a putea începe funcționarea radiatorului, trebuie să răsuciți și termostatul în sensul acelor de ceasornic, cel puțin până se aude un clic.
 - ⇒ recomandabil este să răsuciți și să mențineți butonul termostat aproximativ la nivelul de $\frac{3}{4}$ dintr-o răsucire completă în sensul acelor de ceasornic.
6. Când temperatura din cameră ajunge la nivelul dorit, termostatul decuplează singur. Pentru menținerea temperaturii la acest nivel și pentru un consum mic de energie, **puteți selecta o treaptă inferioară**. În acest fel se consumă energie într-un mod economic și eficient.
7. Dacă doriți o temperatură mai ridicată în încăperea, puteți răsuci termostatul în sensul acelor de ceasornic către valoarea maximă.
8. În cazul în care termostatul se defectează, acest radiator este prevăzut cu un sistem de siguranță (KSD), care oprește funcționarea radiatorului. În această situație luați legătura cu departamentul service al importatorului.

ÎNTREȚINERE

1. Întotdeauna scoateți ștecherul din priză pentru a se răci caloriferul, în vederea curățării lui. Ștergeți caloriferul cu o cârpă moale și uscată (în nici un caz umedă). Nu introduceți caloriferul în apă. Nu folosiți pentru curățare detergenți sau pastă abrazivă. Nu permiteți udarea caloriferului.
2. Pentru a-l depozita, strângeți întâi cordonul de alimentare și așezați-l în locul său special, și apoi depozitați caloriferul într-un loc curat și uscat.

Identificator model: RA-11ST					
Caracteristica	Simbol	Valoare	Unitate de masura	Caracteristica	Varianta
Caldura emisa				Tipul de intrare de căldură, numai pentru încălzitoarele locale de stocare electrică (selectați unul)	
Puterea nominală a căldurii	P_{nom}	2.5	kW	controlul manual al încălzirii termice, cu termostat integrat	[da/ NU]
Puterea termică minimă (indicativă)	P_{min}	1	kW	controlul manual al încălzirii termice cu feedback ambiental la temperatura camerei și / sau exterioară	[da/ NU]
Puterea maximă de căldură continuă	$P_{max,c}$	2.5	kW	control electronic al căldurii cu temperatură ambientală și / sau temperatură exterioară	[da/ NU]
Consum energetic auxiliar				ventilator asistat de ieșire de căldură	[da/ NU]
La ieșirea termică nominală	el_{max}	N/A	kW	Tipul de ieșire de căldură / controlul temperaturii camerei (selectați unul)	
La ieșirea de căldură minimă	el_{min}	N/A	kW	ieșire de căldură în treaptă unică și fără control al temperaturii în cameră	[da/ NU]
În modul standby	el_{sb}	0	kW	Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii în cameră	[da/ NU]
				cu termostat mecanic pentru temperatura camerei	[DA/nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei	[da/ NU]
				control electronic al temperaturii camerei plus cronometru de zi	[da/ NU]
				control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[da/ NU]
				Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[da/ NU]
				controlul temperaturii pe cameră, cu detectarea ferestrei deschise	[da/ NU]
				cu opțiune de control la distanță	[da/ NU]
				cu control adaptiv de pornire	[da/ NU]

	cu limitarea timpului de lucru	[da/ NU]
	cu senzor de bec negru	[da/ NU]
Detalii de contact	ALF Electrocasnice, bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti, tel. 0212423171	


Identificator model: RA-13ST					
Caracteristica	Simbol	Valoare	Unitate de masura	Caracteristica	Varianta
Caldura emisa				Tipul de intrare de căldură, numai pentru încălzitoarele locale de stocare electrică (selecți unul)	
Puterea nominală a căldurii	P_{nom}	3	kW	controlul manual al încălzirii termice, cu termostat integrat	[da/ NU]
Puterea termică minimă (indicativă)	P_{min}	1,2	kW	controlul manual al încălzirii termice cu feedback ambiental la temperatura camerei și / sau exterioara	[da/ NU]
Puterea maximă de căldură continuă	$P_{max,c}$	3	kW	control electronic al căldurii cu temperatură ambientală și / sau temperatură exterioară	[da/ NU]
Consum energetic auxiliar				ventilator asistat de ieșire de căldură	[da/ NU]
La ieșirea termică nominală	el_{max}	N/A	kW	Tipul de ieșire de căldură / controlul temperaturii camerei (selecți unul)	
La ieșirea de căldură minimă	el_{min}	N/A	kW	ieșire de căldură în treaptă unică și fără control al temperaturii în cameră	[da/ NU]
In modul standby	el_{sb}	0	kW	Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii în cameră	[da/ NU]
				cu termostat mecanic pentru temperatura camerei	[DA/nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei	[da/ NU]
				control electronic al temperaturii camerei plus cronometru de zi	[da/ NU]
				control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[da/ NU]
				Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[da/ NU]

	controlul temperaturii pe cameră, cu detectarea ferestrei deschise	[da/NU]
	cu opțiune de control la distanță	[da/NU]
	cu control adaptiv de pornire	[da/NU]
	cu limitarea timpului de lucru	[da/NU]
	cu senzor de bec negru	[da/NU]
Detalii de contact	ALF Electrocasnice, bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti, tel. 0212423171	

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta mai mică de 8 ani, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

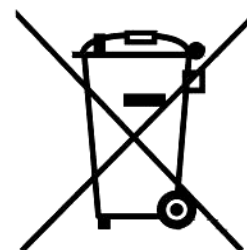

FIȘA PRODUSULUI

ALBATROS[®]
RA-11ST

Radiator electric(cu ulei)

SC ALF Electrocasnice SRL

1. Marca comercială a producătorului:
2. Modelul de fabricație:
3. Tipul aparatului:
4. Importator:
5. Adresă importator: **bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România**
6. Număr elemente de încălzire: **11**
7. Puterea nominală(W): **2500**
8. Control temperatură(termostat): **DA**
9. Număr trepte de încălzire: **3**
10. Treapta I de încălzire(W): **850**
11. Treapta II de încălzire(W): **1650**

12. Treapta III de încălzire(W):	2500
13. Mâner pentru manevrare ușoară:	DA
14. Rotile pentru deplasare:	DA
15. Tensiune de alimentare(V/Hz):	230~50/60
16. Nivel maxim de zgomot(dB):	-
17. Culoare carcasă:	Alb+negru
18. Dimensiuni produs(mm):	520x290x615
19. Dimensiuni element(mm):	570x120
20. Dimensiuni ambalaj(mm):	540x140x650
21. Greutate netă(kg):	10,4
22. Greutate brută(kg):	11,2
23. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

FIȘA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS
2. Modelul de fabricație:	RA-13ST
3. Tipul aparatului:	Radiator electric(cu ulei)
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
6. Număr elemenți de încălzire:	13
7. Puterea nominală(W):	3000
8. Control temperatură(termostat):	DA
9. Număr trepte de încălzire:	3
10. Treapta I de încălzire(W):	1000
11. Treapta II de încălzire(W):	2000
12. Treapta III de încălzire(W):	3000
13. Mâner pentru manevrare ușoară:	DA
14. Rotile pentru deplasare:	DA

15. Tensiune de alimentare(V~Hz):	230~50/60
16. Nivel maxim de zgomot(dB):	-
17. Culoare carcasă:	Alb+negru
18. Dimensiuni produs(mm):	600x290x615
19. Dimensiuni element(mm):	570x120
20. Dimensiuni ambalaj(mm):	620x140x650
21. Greutate netă(kg):	12,6
22. Greutate brută(kg):	13,7
23. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!