

MANUAL DE UTILIZARE

CONVECTOR ELECTRIC



MODEL: CT-20Turbo


Spec.: 220-240V A.C. 50Hz 2000 Watts.



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea convectorului electric! Păstrați-le și pentru o studiere ulterioară! Acest produs poate fi utilizat doar în scopuri casnice, ocazionale, în încăperi bine izolate!

ASAMBLAREA

Înainte de folosire instalați corect picioarele reglabile ale aparatului. Acestea se atașează în partea de jos a aparatului cu ajutorul celor 4 șuruburi ce se află în cutia aparatului.

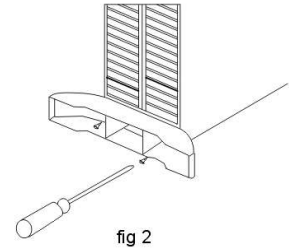

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ (cititi aceste instrucțiuni înainte de folosirea aparatului)

- 1) Nu folosiți aparatul decât dacă picioarele sunt corect atașate.
- 2) Asigurați-vă că voltajul oferit de furnizorul dumneavoastră este același cu cel înscris pe eticheta aparatului.
- 3) Țineți obiectele departe de convectorul pus în funcțiune.
- 4) Nu folosiți convectorul (încălzitorul) în băi, spălătorie de rufe sau încăperi similare. De asemenea, nu îl folosiți în locuri de unde ar putea cădea în cada de baie sau în vase, containere cu apă.
- 5) A nu se folosi în afara locuințelor.
- 6) Nu obstrucționați cu obiecte grilele convectorului.
- 7) Nu așezați convectorul pe covoare, mochete etc.
- 8) Asigurați-vă că încălzitorul este așezat pe o suprafață dură și plană. Asigurați-vă că încălzitorul nu este aproape de mobilă sau obiecte, fapt ce ar putea duce la pornirea unui incendiu.
- 9) Nu poziționați convectorul lângă priză de perete, sau orice fel de priză.
- 10) Nu introduceți obiecte prin grilele convectorului.
- 11) Nu folosiți convectorul în încăperi în care se află lichide inflamabile, sau aburi.
- 12) Luați măsuri suplimentare de supraveghere atunci când în încăpere se află copii sau persoane cu dizabilități fizice sau psihice.
- 13) Scoateți întotdeauna convectorul din priză atunci când îl mutați dintr-un loc în altul.
- 14) Nu folosiți aparatul dacă are cordonul de alimentare defect. Dacă este defect, cordonul de alimentare trebuie înlocuit de un agent service sau de o persoană calificată în domeniu.
- 15) Nu lăsați copii în preajma convectorului sau să se joace cu acesta.


ATENȚIE: Pentru a evita scurtcircuitarea convectorului, conectați-l la o sursă de curent alternativ care să aibă același voltaj cu cel înscris pe eticheta produsului. Conectați convectorul la o priză cu împământare!!!

OPERAREA CONVECTORULUI ELECTRIC

NOTĂ: Este normal atunci când îl folosiți pentru prima dată sau după mai mult timp, ca acesta să scoată fum sau mirosuri neplăcute. Acestea vor dispărea după ce convectorul se încălzește suficient.

UTILIZAREA CONVECTORULUI ELECTRIC

- a) Introduceți ștecherul cordonului de alimentare într-o priză corespunzătoare (cu împământare).
- b) Rotiți termostatul la maxim
- c) Selectați treapta de putere prin apăsarea butoanelor corespunzătoare (1 = 750W, 2 = 1250W, 1 + 2 = 2000W).
- d) Cu ajutorul funcției **TURBO** obțineți o încălzire mai rapidă. Apăsăți întrerupătorul Turbo pentru a activa ventilatorul.

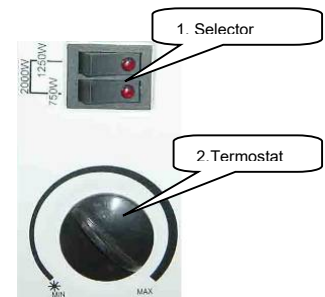

CURĂȚAREA CONVECTORULUI ELECTRIC


Aparatul necesită numai o curățare regulată exterioară.

După folosire și înainte de curățare deconectați aparatul de la rețeaua electrică și așteptați răcirea lui. Curățați grilajul de praf cu o periuță sau prin aspirare. Nu curățați aparatul cu benzină, diluant, prafuri și soluții abrazive, etc. Folosiți o cârpă moale umedă și apoi lăsați întotdeauna aparatul să se usuce.

Când nu se utilizează un timp îndelungat, aparatul se curăță, se introduce într-o pungă, se reambalează și se depozitează într-un loc uscat.

DEPOZITAREA

Când nu folosiți convectorul electric, ambalați-l pentru a-l proteja de praf și depozitați-l într-un spațiu curat și uscat.

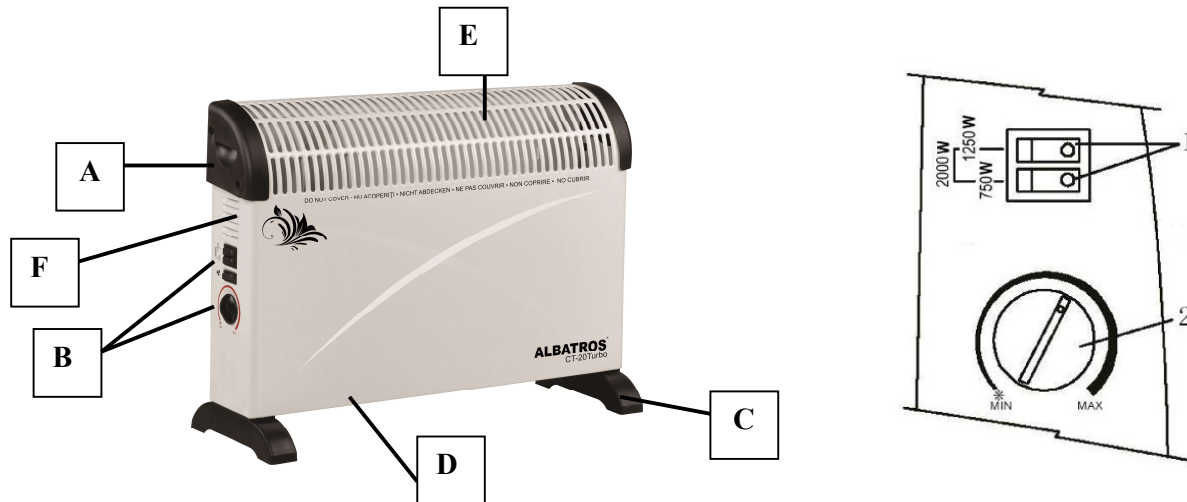

- A. Mâner**
- B. Panou control**
 - 1. Selector Putere**
 - 2. Buton termostat**
- C. Picioare**
- D. Grilă intrare aer**
- E. Grilă ieșire aer cald**
- F. Ventilator lateral**

INDICAȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Acest aparat nu poate fi folosit de copii, persoane cu dizabilități, persoane neexperimentate decât sub supravegherea atentă a unei persoane responsabile, care se poate asigura că aceștia pot opera corect aparatul.

Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat!



Identificator model: CT-20Turbo					
Caracteristica	Simbol	Valoare	Unitate de masura	Caracteristica	Varianta
Caldura emisa				Tipul de intrare de căldură, numai pentru încălzitoarele locale de stocare electrică (selecțiați unul)	
Puterea nominală a căldurii	P_{nom}	2.0	kW	controlul manual al încălzirii termice, cu termostat integrat	[da/NU]
Puterea termică minimă (indicativă)	P_{min}	0.75	kW	controlul manual al încălzirii termice cu feedback ambiental la temperatura camerei și / sau exterioară	[da/NU]
Puterea maximă de căldură continuă	$P_{max,c}$	2.0	kW	control electronic al căldurii cu temperatură ambientală și / sau temperatură exterioară	[da/NU]
Consum energetic auxiliar				ventilator asistat de ieșire de căldură	[da/NU]
La ieșirea termică nominală	el_{max}	N/A	kW	Tipul de ieșire de căldură / controlul temperaturii camerei (selecțiați unul)	
La ieșirea de căldură minimă	el_{min}	N/A	kW	ieșire de căldură în treaptă unică și fără control al temperaturii în cameră	[da/NU]
În modul standby	el_{sb}	N/A	kW	Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii în cameră	[da/NU]
				cu termostat mecanic pentru temperatura camerei	[DA/nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei	[da/NU]
				control electronic al temperaturii camerei plus cronometru de zi	[da/NU]
				control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	[da/NU]
				Alte opțiuni de control (sunt posibile mai multe selecții)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[da/NU]
				controlul temperaturii pe cameră, cu detectarea ferestrei deschise	[da/NU]
				cu opțiune de control la distanță	[da/NU]
				cu control adaptiv de pornire	[da/NU]
				cu limitarea timpului de lucru	[da/NU]
				cu senzor de bec negru	[da/NU]
Detalii de contact		ALF Electrocasnice, bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti, tel. 0212423171			

FIȘA PRODUSULUI
(pentru convectoare electrice)

1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS
2. Modelul de fabricație:	CT-20Turbo
3. Tipul aparatului:	Convector electric
4. Importator:	SC ALF Electrocasnice SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, RO
6. Puterea nominală(W):	2000
7. Treapta I de încălzire(W):	750
8. Treapta II de încălzire(W):	1250
9. Treapta III de încălzire(W):	2000(I+II)
10. Protecție la supraîncălzire:	DA
11. Montare pe perete:	NU
12. Suport stativ:	DA
13. Mânere transport:	DA
14. Ventilator:	DA(lateral)
15. Tensiune de alimentare(V~Hz):	220-240~50/60
16. Nivel maxim de zgomot(dB/A):	< 60
17. Culoare carcasă:	Alb/Negru
18. Dimensiuni nete(produs,mm):	570x134x400
19. Dimensiuni brute(ambalaj,mm):	625x140x440
20. Greutate netă(kg):	3,19
21. Greutate brută(cu ambalaj,kg):	3,77
22. Fabricat în PRC	

Parametrii energetici sunt mășurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

ALBATROS[®]
Pe Sufletul Tău!